


Das RTS/CTS - handshake

CTS : Master/Slave meldet, dass er Daten empfangen kann
RTS : PC meldet, dass er Daten senden will

RTS=request to send / CTS=clear to send

Beide Signale sind von Master & Slave bedienbar !

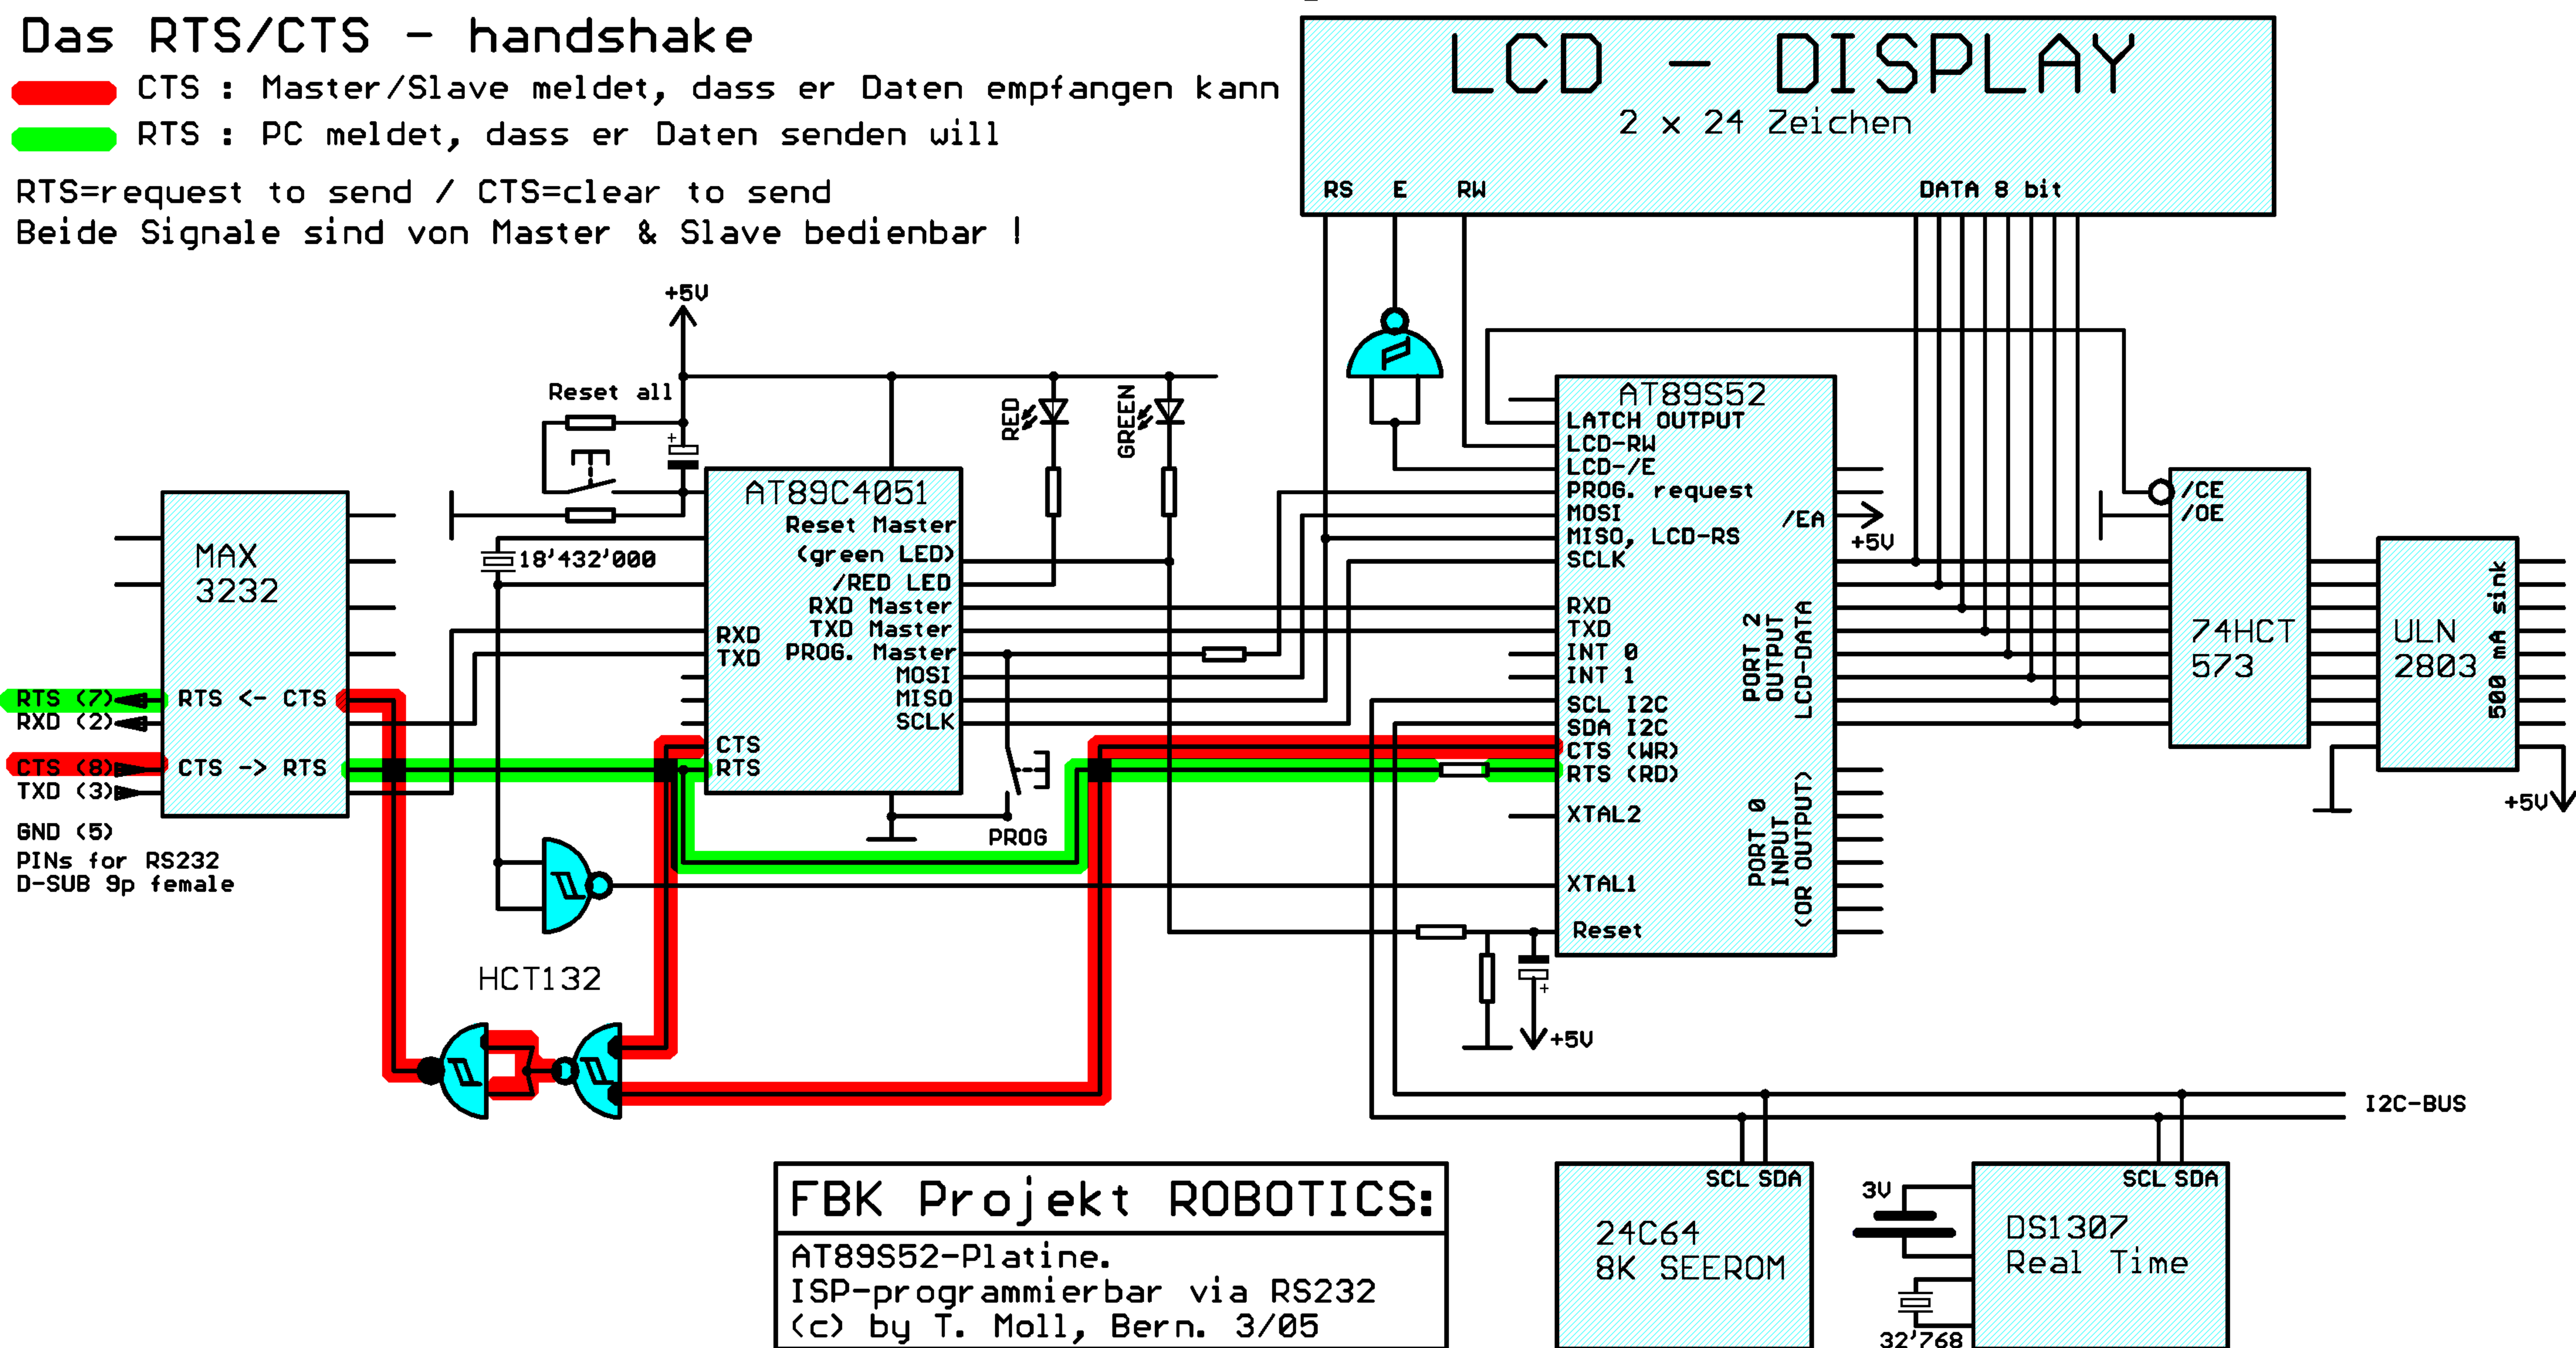

FBK Projekt ROBOTICS:
AT89S52-Platine.
ISP-programmierbar via RS232
(c) by T. Moll, Bern. 3/05